Wissen über Rundlitzenseile

Schlagarten und Schlagrichtung

Schlagrichtungen: **z = rechtsgängig** **s = linksgängig**

Kreuzschlag

Die Drähte in den Litzen haben entgegengesetzte Schlagrichtung wie die Litzen im Seil.



sZ = Kreuzschlag rechtsgängig



zS = Kreuzschlag linksgängig

Gleichschlag

Die Drähte in den Litzen haben die gleiche Schlagrichtung wie die Litzen im Seil.



zZ = Gleichschlag rechtsgängig



sS = Gleichschlag linksgängig

Einlagearten:
FC = Fasereinlage
WC = Stahleinlage
NFC = Naturfasereinlage
IWRC = Stahlseileinlage
SFC = Kunstfasereinlage
WSC = Drahtlitzeneinlage

Litzenarten:
S = Seale
WS = Warrington-Seale
W = Warrington
M = Kreuzverseilung
F = Filler/Fülldraht
N = Verbundverseilung

Für die Verwendung von rechts- und linksgängigen Seilen gelten für die erste Lage auf der Trommel folgende Regeln:

Linksgeschnittene Trommel erfordert rechtsgängiges Seil

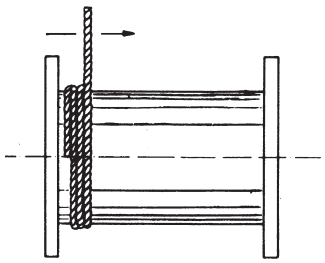

von links nach rechts
rechtsgängiges Seil einsetzen „Z“

Oberlauf

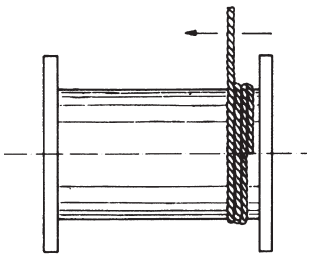

von rechts nach links
linksgängiges Seil einsetzen „S“

Rechtsgeschnittene Trommel erfordert linksgängiges Seil

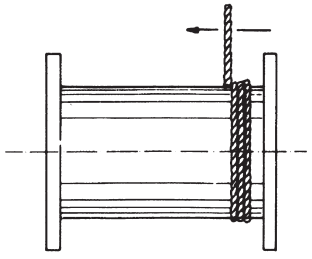

von rechts nach links rechts-
gängiges Seil einsetzen „Z“

Unterlauf

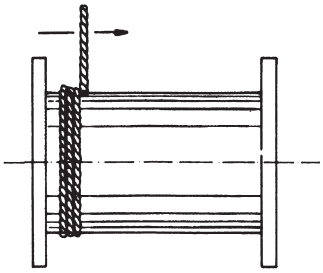

von links nach rechts links-
gängiges Seil einsetzen „S“